




Art.-Nr. 701080

Art.-Nr. 701070 (mit Abdeckung)

FIRE FLASH® FIRE FLASH® CLASSIC

Größen/Sizes/Pointures:

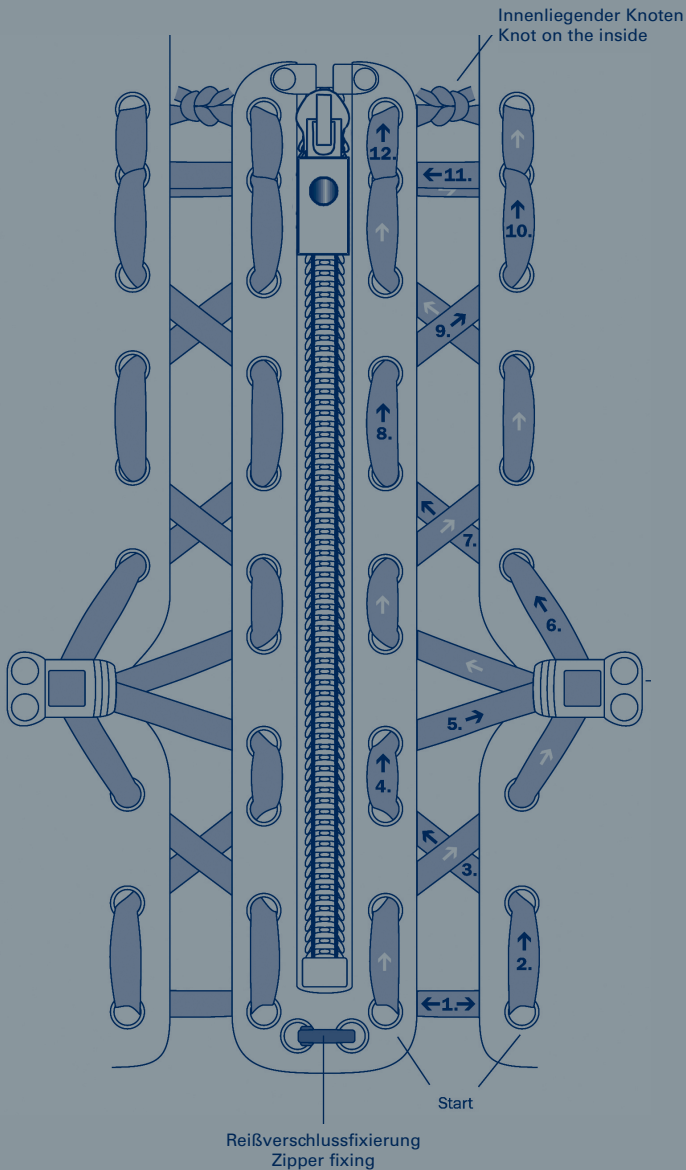

Fädeln Sie einen Schnürsenkel von hinten durch die „Start“-Ösen ein. Folgen Sie dann den nummerierten Pfeilen bis zum oberen Abschluss. Dort werden die Schnürsenkel von innen verknötet.

Thread the shoelace through the "start" eyelets from the rear. Continue to lace upwards, following the numbered arrows, to the top of the zipper system and tie a knot at the back of the uppermost eyelets.

Enfilez un lacet par l'arrière dans les œillets de départ « Start ». . Suivez ensuite les flèches numérotées jusqu'au bord supérieur. Puis nouez les lacets de l'intérieur.