

Montageanleitung Lampenadapter ArtNr. 2715 und 2720




Montage der Grundplatte



Position der vorderen Klammer auf Höhe des Visierscharniers

Montage der Grundplatte

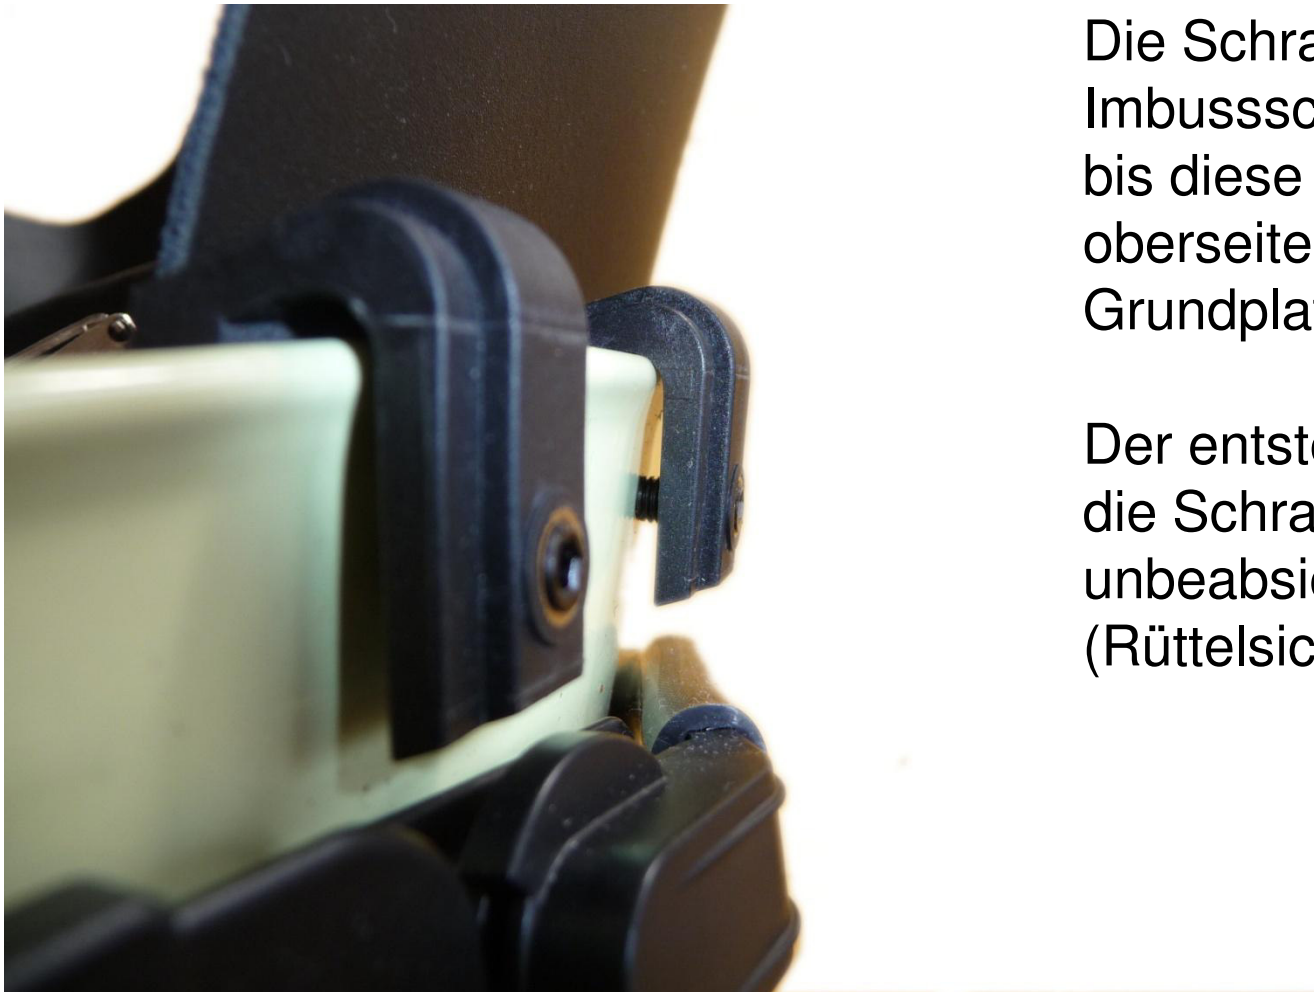

Die Schrauben mittels eines Imbussschlüssel Größe 2,5 eindrehen bis diese bündig mit der Adapteroberseite abschließen; die Grundplatte hebt sich dabei leicht an.

Der entstehende Gegendruck sichert die Schrauben gegen unbeabsichtigtes Lösen (Rüttelsicherung)

Montage der Grundplatte




Überprüfen der Rastfunktion – die Steckadapter müssen ohne Widerstand einrasten, ansonsten muss die Montagehöhe nochmals überprüft werden.

Bedienungsanleitung Universaladapter Ultra Lux pro-C Artikelnummern 2700, 2715 und 2720 für Colman Helme Typ AL•EX

Inhalt :

- 1 x Grundplatte für Helm (PA 6.6 GF25 flammhemmend)
- 1 x Steckzunge mit Lampenadaption (PA 6.6 GF 25 flammhemmend)
- 2 x Innensechskantschraube A (PA in schwarz M5x8)
- 2 x Innensechskantschraube B (VA M3x10) / Schlüsselgröße 2,5
- 2 x Innensechskantschraube C (VA M3x8) / Schlüsselgröße 2
- 2 x Innensechskantschraube D (VA M5x8) / Schlüsselgröße 2,5
- 2 x Silikonklebepad (nur bei Montage an Helmen mit einer Helmschalendicke < 5 mm notwendig)

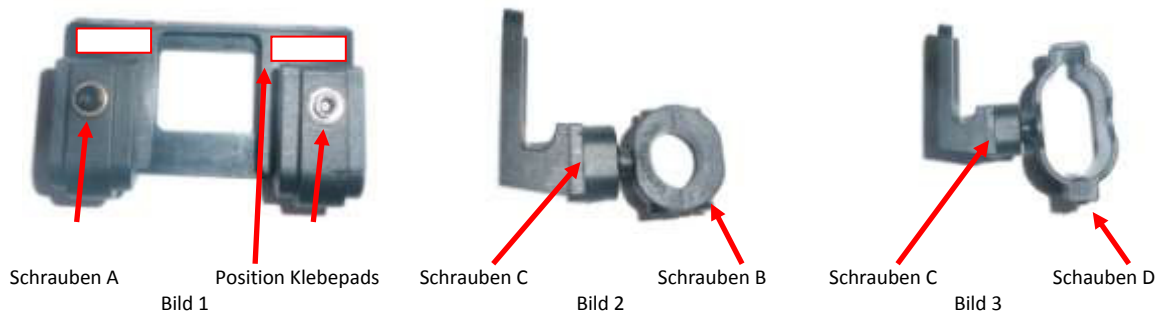

Montageanleitung :

Aus Umweltschutzgründen haben wir auf einen Druck der Montageanleitung verzichtet.

Sie finden die Montageanleitung als Download in unserem Onlineshop unter www.german-fire-tech.de in der Rubrik Infos und Download.

Mit dem Adapter ArtNr. 2710 können Sie Lampen mit einem Durchmesser zwischen 12,8 bis 15 mm in den Adapter einbauen bzw. bei dem Steckadapter Art. Nr. 2711 auch Lampen der Hersteller Parat UK o.ä.

Bei Verwendung des Steckadapters ArtNr. 2720 drehen Sie zuerst die beiden Metallmadendenschrauben D mittels eines Innensechskantschlüssels einmal komplett in den Adapter ein und wieder heraus. Hierbei schneiden die Schrauben die letzten 0,5 mm Kunststoff im Innenbereich durch. Der hierbei entstehende Kunststoffrand wirkt als Rüttelsicherung, um die Schrauben bei eventuellen Vibrationen gegen ein unbeabsichtigtes Öffnen zu sichern. Das Anzugsdrehmoment der Schrauben darf bei eingesetzter Lampe 0,4 Nm – 0,45 Nm (handfest) nicht übersteigen da Sie ansonsten Gefahr laufen das Kunststofflampengehäuse zu beschädigen.



Montagehinweise Helmgrundplatte 2779 und Silikonklebepads:

Wenn die Helmschalenstärke Ihres Helmes < 5mm ist verwenden sie die beiliegenden Silikonpads. Kleben Sie diese oberhalb der Schrauben A auf die Helminnenseite der Adaptergrundplatte (siehe Bild 1). Die Silikonpads erhöhen die Haftung zwischen Grundplatte und Helmschale.

Die Schrauben A werden so weit eingedreht bis die Grundplatte am Helm sicher und fest sitzt. Wenn der Innensechskantschlüssel durchrutscht haben Sie das maximal zulässige Anzugsdrehmoment erreicht. Eine Beschädigung der Helmschale durch die Schrauben wird somit ausgeschlossen.

Die Schrauben C sind für Sie nicht relevant. Sie wurden bei der Montage mit dem richtigen Drehmoment von 0,35 Nm angezogen und können sich auch nicht lockern. Diese bitte nicht selbstständig Nachziehen, da Sie sonst die Gewinde beschädigen.

Funktionsbeschreibung:

Die Grundplatte am Helm verfügt über eine Aufnahme mit Klipp, welcher Ihre Lampe sicher und zuverlässig am Helm befestigt. Stecken Sie die Steckzunge in die Halterung am Helm bis diese hörbar einrastet. Wenn Sie die Lampe abnehmen wollen drücken Sie mit Zeige- oder Mittelfinger von der Innenseite des Helmes aus die Sperre an der Steckzunge Richtung Helmschale und ziehen Sie den Adapter aus der Grundplatte.

Durch das stufenlose Kugelgelenk können Sie den Lichtkegel der Lampe immer optimal platzieren. Hier gilt als Richtwert in einem Meter Abstand vom Gesicht mittig zum Sehfeld.

Sicherheitshinweis:

Die eingebauten Lampen verfügen ggf. über eine sehr hohe Leuchtkraft. Bedenken Sie die Gefahr der Blendung von anderen Personen. Notfalls müssen Sie den Lampenwinkel verstellen oder die Lampe ausschalten um Blendungen zu vermeiden.

Der Universaladapter verfügt insgesamt über 2 „Sollbruchstellen“. Diese sind zu Ihrem eigenen Schutz integriert und verhindern schwerere Verletzungen wenn Sie mit dem Adapter einmal hängen bleiben.

Die Sollbruchstellen dienen Ihrer eigenen Sicherheit und dürfen nicht durch technische Änderungen des Adapters verändert werden. Wenn dennoch einmal ein Adapter bricht, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Das System ist dann nicht defekt, sondern wird durch uns gegen eine Kostenpauschale wieder instandgesetzt.

Entsorgung :

Da es sich um Standardkunststoffteile handelt, können Sie diese jederzeit über Wertstoffhöfe oder den Restmüll entsorgen. Die Metallschrauben sind über den Metallschrott zu entsorgen und können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Ex-Schutz Hinweis :

Bitte prüfen Sie welche Art von Lampen bei Ihnen Verwendung finden dürfen. Beachten Sie die einschlägigen Vorschriften und Empfehlungen welche sich auf den EX-Schutz der verwendeten Helmlampen beziehen.

Kundenkontakt:

German-Fire Tech
Inh. Christina Kellermann
Beierfeldstraße 21
91443 Scheinfeld
Tel.: 09162/9281150
Fax : 09162/9281151
Mail : info@german-fire-tech.de